


Mover microSD Card

1. Lay the mover on its side /
Legen Sie den Mover auf die Seite:



2. To remove the card **carefull pull towards the yellow direction** (e.g. try using your fingernail) /
Zum Entfernen der Karte **ziehen Sie vorsichtig in Pfeilrichtung** (verwenden Sie beispielsweise Ihren Fingernagel):

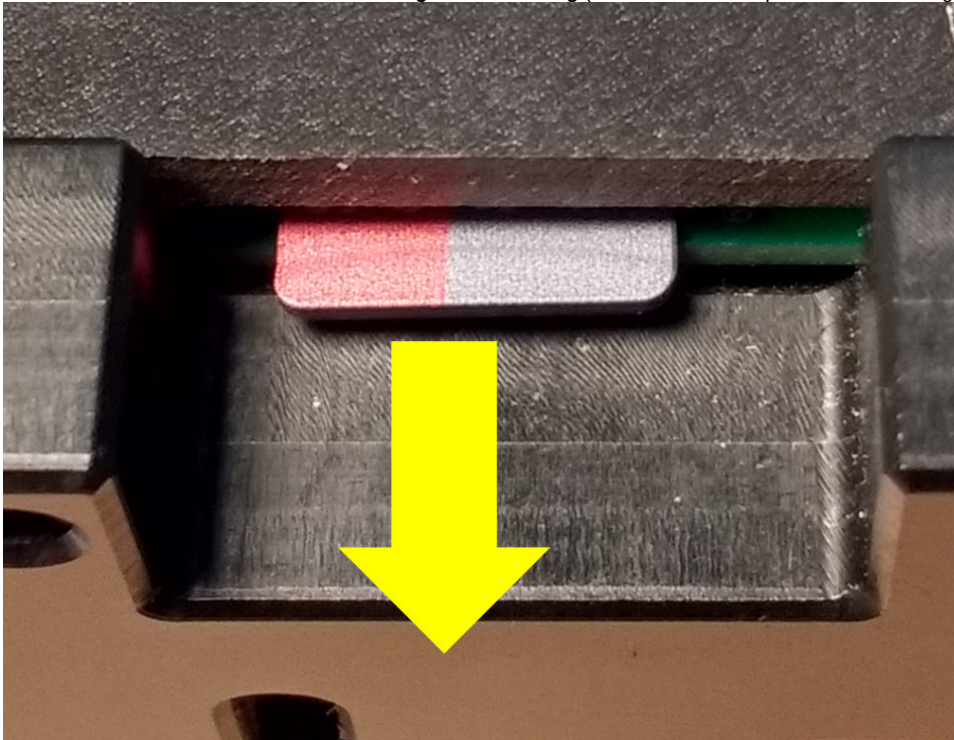

3. To insert a card in again position it flat in front of the marked slot (**with the text on the microSD card facing upwards**) and **push it in carefully** /
Um eine Karte wieder einzuführen, legen Sie sie flach vor die markierte Öffnung (**mit der Beschriftung nach oben**) und **drücken Sie die Karte vorsichtig** hinein:

